

# Skrytá kamera ve flash disku, 1280x720px

---

## Návod k obsluze




www.spyshops.cz

### **Hlavní výhody přístroje:**

- Snadné ovládání
- Výdrž až 70 minut záznamu
- Nízká pořizovací cena

## 1. Popis přístroje

<b>K1:</b> on/off button	- tlačítko na zapnutí/vypnutí, nahrávání audia
<b>K2:</b> picture, camera key	- tlačítko pro focení a nahrávání videa
<b>K3:</b> motion detection key	- tlačítko pro aktivaci nahrávání pohybem (funkce není aktivována)
<b>K4:</b> state indikátor	- led dioda
<b>K5:</b> scene	- čočka kamery
<b>K6:</b> MIC	- mikrofon
<b>K7:</b> TF CARD	- slot na kartu
<b>K8:</b> USB port	- USB konektor

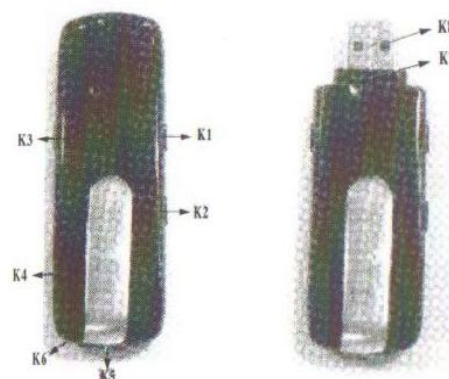

## 2. Popis funkcí a jejich použití

1. Přístroj zapnete jedním stiskem tlačítka K1. Rozsvítí se modrá a červená diody. Přístroj zavibruje a přepne se do pohotovostního režimu. Svítí červená dioda. Přístroj vypnete opětovným dlouhým stiskem stejného tlačítka, přístroj zavibruje, blikne modrá dioda a vypne se;
2. Nahrávání videa spustíte delším stiskem tlačítka K2 v pohotovostním módu. Přístroj dvakrát zavibruje, dioda zabliká a zhasne. V tomto okamžiku začne přístroj nahrávat video (rozlišení 1280x720px, 30fps). Nahrávání videa zastavíte opětovným stiskem stejného tlačítka, nahrávání videa se zastaví a rozsvítí se opět červená dioda. Přístroj se nachází v pohotovostním módu;
3. Focení provádíte krátkým stiskem tlačítka K2 z pohotovostního režimu. Problikne modrá dioda, přístroj jednou zavibruje a opět se rozsvítí dioda červená. Následně každým stiskem tlačítka K2 vytvoříte jednu fotku. Vytvořené fotky se uloží fotku na SD kartu
4. Samostatné audio nahrajete tak, že v pohotovostním módu krátce stisknete tlačítko K1. Přístroj jednou zavibruje, zabliká modrá dioda a začne se nahrávat audio záznam. Nahrávání vypnete opětovným stiskem stejného tlačítka;
5. Dobíjení přístroje provádějte připojením přístroje do USB portu vašeho počítače, příp. přes dodávaný kabel z PC, nebo pomocí síťového adaptéru přímo ze zásuvky. Pro správné naformátování baterie ponechte pro první tři nabíjecí cykly přístroj

- v nabíječe min 3 hodiny a následně ho nechte zcela vybit. Poté již stačí přístroj nabíjet po dobu 2,5-3 hodiny bez ohledu na fázi cyklu, ve které se právě nachází;
6. Nahraná videa, fotky příp. audia můžete upravovat, pokud vypnutý přístroj připojíte k PC. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk. Nahraná videa doporučujeme nejprve uložit na hard disk a teprve poté je přehrávat. Při přehrávání přímo z přístroje se video může zasekávat. Pokud máte v PC slot pro paměťovou kartu, můžete do něj vložit kartu z přístroje (přes příslušný adaptér) a záznamy přehrávat přímo z karty;
  7. Pokud chcete přístroj použít jako web kameru, propojte ho s PC a současně stiskněte tlačítka K2. Je možné, že váš PC bude vyžadovat stažení příslušného ovladače;
  8. Nastavení času na vašich záznamech provedete následovně:
    - i. Přístroj s vloženou SD kartou vypněte a připojte do PC;
    - ii. Jakmile váš PC identifikuje přístroj jako vyměnitelný disk, vytvořte v kořenovém adresáři (nejvyšší možná úroveň) textový soubor „time“;
    - iii. Soubor vytvoříte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z menu vyberete Nový a následně Textový dokument, nový soubor pojmenujte „time“;
    - iv. Soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu: 2013-02-12 12:00:00;
    - v. Soubor uložte (např. kliknutím na křížek v pravém horním rohu a následným potvrzením uložení);
    - vi. Přes bezpečné odebrání hardware odpojte flash disk z vašeho PC;
    - vii. Při následujícím záznamu se již bude zobrazovat aktuální čas.

### **3. Problémy a jejich řešení**

- a. Přístroj začne natáčet video, ale nahrávání se krátce po začátku vypne – baterie je pravděpodobně slabá, proto ji ihned dobijte;
- b. Přístroj nereaguje tak, jak je uvedeno v tomto návodu – přístroj restartujte současným stiskem tlačítek K1 a K2.
- c. Pokud nebudete přístroj déle používat, nejprve dobijte baterii;
- d. V případě, že přístroj v pohotovostním módu nezaznamená 3 min. žádnou akci, automaticky se vypne.

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci [Kancelářské doplňky](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel neneseme žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu [podpora@spyshops.cz](mailto:podpora@spyshops.cz)